



CERTEX

CALCO
COLUMBUS MCKINNON
CORPORATION

CLT
WLL 56 t

Konttikoukut nostoon yläkulmista

Sopivat ISO-standardin mukaisiin kulmapaloihin

Columbus McKinnon Corporation Ltd:n tuotteet on suunniteltu viimeisimmän tekniikan ja yleisesti hyväksytyjen standardien mukaisesti. Siitä huolimatta, väärin käytettyinä ne voivat aiheuttaa vaaratilanteita käyttäjän hengelle tai raajoille tai kolmansille osapuolille ja/tai vaurioittaa nostinta tai muuta omaisuutta.


Noston suorittava yritys on vastuussa koukkuja käyttävän henkilöstön kunnollisesta ja ammattitaitoisesta ohjeistuksesta. Sen vuoksi kaikkien koukkuja käyttävien henkilöiden tulee lukea nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu tutustutamaan käyttäjä tuotteeseen ja mahdollistamaan tuotteen käyttö hyödyntäen kaikkia sen ominaisuuksia. Käyttöohjeet sisältävät tärkeää tietoa tuotteen turvallisuudesta, oikeasta ja taloudellisesta käytöstä. Näiden käyttöohjeiden noudattaminen auttaa välttämään vaaroja, vähentää korjauskustannuksia ja lisää tuotteen luotettavuutta ja käyttöikää.

Nämä käyttöohjeet on aina oltava saatavilla paikassa, jossa tuotetta käytetään. Käyttöohjeiden ja kulloisenkin maan ja alueen onnettomuuksia ehkäisevän lainsäädännön lisäksi on noudatettava myös yleisesti hyväksytyjä säädöksiä työturvallisuudesta.

Tuotteen käytöstä, huollosta tai korjauksesta vastuussa olevien henkilöiden on luettava ja ymmärrettävä nämä ohjeet sekä noudatettava niitä.

Esitellyt suojaustoimenpiteet takaavat vaaditun turvallisuuden vain, jos tuotetta käytetään ja se asennetaan ja/tai huolletaan oikein ohjeiden mukaisesti. Tuotetta käyttävä yritys on sitoutunut takaamaan turvallisen ja ongelmattoman käytön.

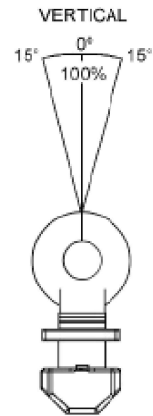

Malli	Nostotapa	WLL 4 kpl	Nostosilmukan Ø	Nostosilmukan kaari	Paino 4 kpl kg
CLT	ylä	56	45	39	28


Asennusohjeet:

Itsestään lukittuva ja soveltuva liittämiseen suoraan 4:ään pystysuoraan raksiin. Nämä koukut on tarkoitettu nostoon levittäjäkehikolla eivätkä nouse kontin tasosta.

EI SAA KÄYTTÄÄ 4-haaraisen raksin kanssa.




1. Aseta koukku reikään.

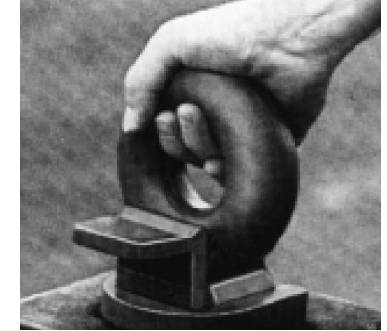

2. Työnnä koukku kokonaan reikään.



3. Käännä koukku 90°

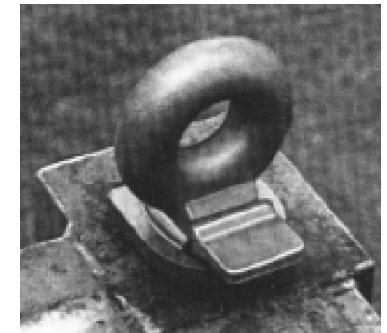

4. Nyt koukku on lukittu nostoasentoon

Koukkuja irrotettaessa toista toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.